


# mpio

## DIGITAL COOL

### návod k použití

**FY400**

#### obsah balení

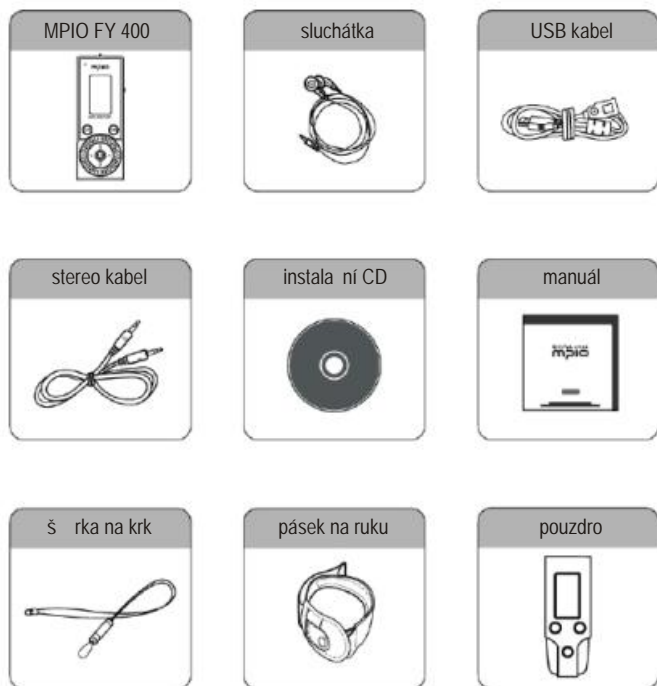


#### technické specifikace

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Rozměr                  | 30 x 80 x 20,9 mm                              |
| Hmotnost                | 37 g (bez baterie)                             |
| Paměť                   | 256 MB / 1 GB                                  |
| Formáty souborů         | - při přehrávání MP3, WMA, ASF<br>- záznam MP3 |
| Frekvenční rozsah       | 20 Hz - 20 kHz                                 |
| Sluchákový výstup       | 13 mW/kanál (stát EU: 6 mW/kanál)              |
| Poměr signál/šum        | 90 dB  |
| Harmonická distorze     | < 0,1%   |
| FM tuner                | 76 - 108 MHz, 20 přepínačů                     |
| Poměr signál/šum tuneru | 50 dB  |
| Displej                 | 4-úhelníkový FSTN, oranžové podsvícení         |
| Jazyky                  | menu anglicky, podpora znaků 55 zemí           |
| Napájení                | AAA baterie                                    |
| Vydrž baterie           | cca. 20 hodin (MP3 128kbps bez EQ)             |
| Rozhraní                | USB 2.0 (kompatibilní s USB 1.1)               |
| Provozní teplota        | 0°C - 40°C                                     |
| Kompatibilita           | Windows 98 a vyšší, MacOS 9.2 a vyšší          |



#### popis zařízení

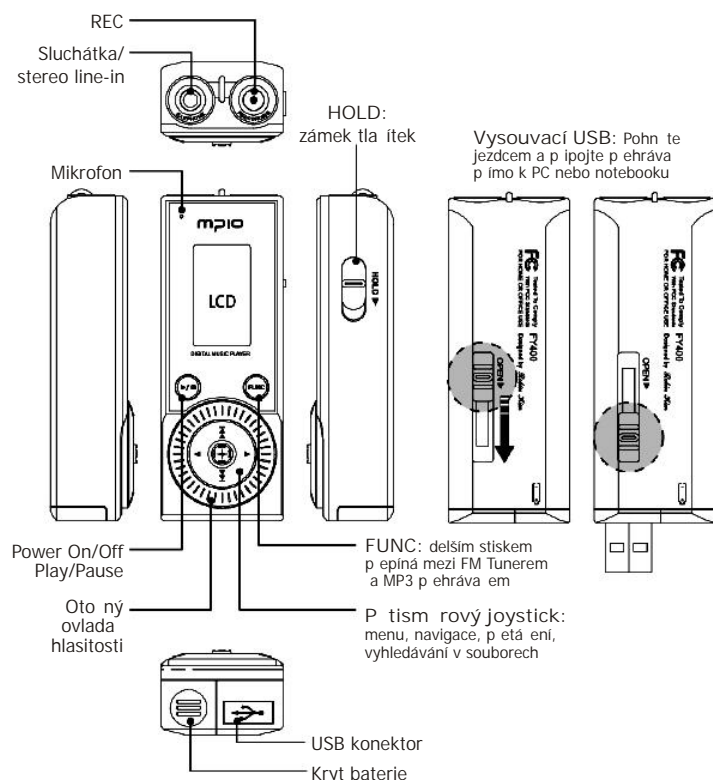

p ipojení FY400 k počítači

Instalace ovladače

Windows ME/2000/XP instalaci nepotřebují. Máte-li jiný systém, postupujte podle následujících kroků:

- 1) Zapněte přehrávač FY400 a připojte jej USB kabelem k počítači. Systém vypíše hlášení "Nalezen nový hardware" a požádá o ovladač.
- 2) Vložte instalační CD. V dialogu nalistujte písmeno CD-ROM mechaniky, v kořenové adresě zvolte ikonu DRIVER a potvrďte.
- 3) Počítač nyní rozpozná FY400 jako výmennou diskovou jednotku.

Ukládání souborů



- 1) Zapněte přehrávač tlačítkem PLAY/STOP a připojte jej k USB portu.
- 2) Počítač rozpozná přehrávač jako externí diskovou jednotku. Můžete tedy provádět všechny standardní úkony jako se soubory na pevném disku či disketách, tj. kopírovat data pomocí schránky (Copy&Paste) nebo přetahovat myší (Drag & Drop).
- 3) Chcete-li ukončit práci s FY400, pokračujte následujícím krokem.

Odpojení přehrávače

Dodržení následných pokynů zajišťuje bezpečné odhlášení přehrávače ze systému. Neudělejte-li tak, hrozí ztráta dat i poškození uloženého média!

1) Klikněte levým tlačítkem myši na ikonu USB připojení.

2) Klikněte na nápis "Bezpečně odebrat Velkokapacitní paměťové zařízení USB - jednotka (F:)", kde F: je označení přehrávače FY400 ve vašem systému. Po potvrzujícím dialogu je možné přehrávač bezpečně odpojit.



Příkaz k odebrání zařízení se může lišit podle verze Windows.

práce s přehrávačem - FM tuner

Aktivace FM tuneru

Pro přepnutí do módu FM tuneru podržte tlačítko FUNC, nebo použijte následující postup:

- 1) Stlačením joysticku pro vstup do hlavního menu. Stisknutím znovu pro vstup do menu MODE.
- 2) Pohnutím joystickem vpravo, vyberte FM TUNER. Po dalším stisknutí joysticku je tuner aktivní.

Ladění stanic

- 1) Pohnutím joystickem vlevo či vpravo pro jemnou změnu frekvence o zvolený krok (100 kHz nebo 50 kHz).
- 2) Podržte joystick ve vybraném směru pro automatické nalezení nejbližší stanice.
- 3) Při špatném přijmu stereo signálu lze trvale zapnout MONO režim pohnutím joysticku nahoru.

Uložení stanic do paměti


- 1) Chcete-li uložit aktuální stanici, vstupte do menu.
- 2) Vyberte volbu "SAVE CH" a stiskněte joystick.
- 3) Vyberte číslo předvolby a stiskněte joystick pro uložení stanice.

Oblíbenou stanicí můžete uložit také krátkým stiskem tlačítka REC. K dispozici je 20 předvoleb.

práce s přehrávačem

Reprodukce hudby

- 1) Zapněte přehrávač podržením tlačítka PLAY/STOP.
- 2) Stisknutím PLAY/STOP pro zahájení přehrávání
- 3) Displej zobrazuje následující informace:

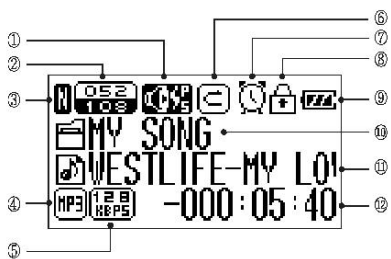

- 1) Nastavení efektů Philips
- 2) Číslo aktuálního souboru / celkový počet souborů
- 3) Nastavení ekvalizéru
- 4) Formát souboru
- 5) Datový tok
- 6) Režim opakování
- 7) Automatické vypnutí
- 8) Zamčení tlačítek
- 9) Zbývající kapacita baterie
- 10) Název složky
- 11) Název souboru / ID3 Tag
- 12) Odehraný / zbývající čas

- 4) Pohybem joysticku vlevo a vpravo vyberte předchozí/následující skladbu. Delším podržením joysticku docílíte rychlého vyhledávání (přechodu) v rámci aktuálního souboru.
- 5) Prstencem okolo joysticku nastavte požadovanou úroveň hlasitosti v rozmezí 0 - 40.



Navigace

- 1) Během přehrávání stlačením joysticku, vstoupíte do adresářové struktury paměti.
- 2) Vyberte požadovaný soubor pohybem joysticku nahoru nebo dolů.
- 3) Stlačením joysticku zahájíte přehrávání.
- 4) Pro vstup do adresáře stlačením joysticku nebo jím pohybem vpravo. Pro návrat do předchozí úrovně pohybem joystickem vlevo nebo stisknutím tlačítka FUNC.

práce s přehrávačem - FM tuner








Režim ladění a předvoleb

Tlačítkem FUNC je možné přepínat mezi ručním laděním stanic (Channel) a poslechem pouze uložených stanic (Station).



Záznam rozhlasového vysílání

- 1) Pro záznam signálu z FM Tuneru podržte tlačítko REC.
- 2) Stisknutím krátce REC pro pozastavení a opětovné spuštění záznamu.
- 3) Nahrávání ukončíte dlouhým stiskem tlačítka REC. Záznam je uložen ve složce RECORD, např. FMREC001.MP3.

| Menu         |             | Displej  | Popis  |
|--------------|-------------|--|--|
| MODE         |             |  | Změna režimu:<br>1. Přehrávání, 2. Záznam, 3. FM Tuner   |
| SAVE CHANNEL |             |  | Uloží aktuální stanici do paměti.<br>K dispozici je 20 předvoleb.  |
| FM BAND      |             |  | Nastaví frekvenční pásmo podle země:<br>1. US/EU/KR/CN: 87,5 ~ 108 MHz<br>2. Japonsko: 76 ~ 92 MHz<br>3. Celosvětově: 76 ~ 108 MHz                 |
| AUTO PRESET  |             |  | Aktivuje funkci Auto Preset, která automaticky vyhledá dostupné stanice a zapíše do paměti. Dříve uložené stanice budou vymazány.<br>1. Ne, 2. Ano |
| SEEK STEP    |             |  | Volí velikost kroku pro ladění:<br>1. 100 kHz, 2. 50 kHz   |
| FM REC       | QUALITY     |  | Volí kvalitu záznamu:<br>Vzorkovací frekvence: 32 kHz ~ 44,1 kHz<br>Datový tok: 32 kHz: 48 kbps ~ 320 kbps<br>44,1 kHz: 48 kbps ~ 128 kbps         |
|              | RECORD GAIN |  | Volí hlasitost nahrávky:<br>1. Nízká, 2. Střední, 3. Vysoká  |

práce s p e hrá va em - nahrávání

Hlasový záznamník

- 1) Vstupte do menu MODE, vyberte RECORDING MODE.
- 2) Pro zahájení záznamu podržte tlačítko REC.
- 3) Stiskněte krátce REC pro pozastavení a opětovné spuštění záznamu.
- 4) Nahrávání ukončíte dlouhým stiskem tlačítka REC. Záznam je uložen ve složce RECORD, například . VOICE001.MP3.

Nahrávání hlasu lze spustit také při zastaveném přehrávání dlouhým stiskem tlačítka REC.

P ímé kódování - záznam z externího zdroje

- 1) Propojte výstup zdrojového přístroje s linkovým vstupem FG100.
- 2) Připravte materiál pro záznam.
- 3) Vstupte do menu MODE, vyberte volbu REC OPT.
- 4) Určete, zda se bude nahrávat z mikrofonu nebo Line-In vstupu.



- 5) Spusťte přehrávání zdrojového materiálu.
- 6) Zahajte záznam podržením tlačítka REC. (Stiskněte krátce REC pro pozastavení a opětovné spuštění záznamu.)
- 7) Nahrávání ukončíte dlouhým stiskem tlačítka REC. Záznam je uložen ve složce RECORD, například . LINE-IN001.MP3.

Hlasitost záznamu prostřednictvím line-in vstupu vždy závisí na úrovni zdrojového signálu.

práce s p e hrá va em - menu nahrávání

| Menu      | Displej     | Popis  |
|-----------|-------------|--|
| REC OPT   |             | Voli záznam hlasu nebo signálu z line-in vstupu  |
| VOICE REC | QUALITY     | Voli kvalitu hlasového záznamu:<br>Vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz<br>Datový tok: 32 kHz: 48 kbps ~ 320 kbps<br>44,1 kHz: 48 kbps ~ 128 kbps  |
|           | RECORD GAIN | Voli úroveň hlasitosti nahrávky:<br>1. Nízká, 2. Střední, 3. Vysoká  |
|           | VOR         | Voice Operated Recording - Nahrávání je aktivováno pouze na základě zachycení zvuku určité úrovně, čímž se šetří paměť a předchází nechtěným nahrávkám. Volby:<br>1. Vypnuto, 2. Knihovna, 3. Kancelář, 4. Park<br><b>⚠ Funkce VOR je dostupná pouze pro hlasový záznam. Vypnutí přístroje ruší nastavení této funkce.</b> |
| AGC       | AGC         | Automatic Gain Control - systém automatického zesílení či zeslabení nahrávky podle úrovně vstupního signálu:<br>1. Vypnuto, 2. Zapnuto<br><b>⚠ Funkce AGC je dostupná pouze z režimu hlasového záznamu.</b>  |
|           | LINE IN REC | Voli zvukovou kvalitu nahrávky z externího zdroje:<br>Vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz<br>Datový tok: 32 kHz: 48 kbps ~ 320 kbps<br>44,1 kHz: 48 kbps ~ 128 kbps   |

Další funkce - přehrávání smyčky A-B

Během přehrávání zvukového souboru stiskněte tlačítko REC nejprve pro označení počátečního bodu a znovu pro označení koncového bodu. Přístroj pak bude neustále ve smyčce přehrávat část záznamu od bodu A do bodu B, až do dalšího stisku tlačítka REC.

práce s p e hrá va em - systémové menu

| Menu     | Displej | Popis   |
|----------|---------|---|
| MODE     |         | Voli pracovní režim:<br>1. Přehrávání / 2. Záznam / 3. FM Tuner   |
| EQ       |         | Voli režim ekvalizéru podle hudebního stylu:<br>1. Normal, 2. Pop, 3. Rock, 4. Jazz, 5. Classic, 6. Vocal, 7. User<br>8. Reset  |
| EFFECT   |         | Voli zvukové efekty Philips:<br>1. Vypnuto, 2. Studio, 3. Koncertní síň, 4. Klub, 5. Dynamické basy   |
| REPEAT   |         | Voli pořadí přehrávaných skladeb:<br>1. Normal, 2. Opakovat jednu, 3. Opakovat vše, 4. Náhodně<br>6. Složku normálně, 6. Složku vše, 7. Složku náhodně  |
| ERASE    |         | Maže soubory uložené v paměti.<br>1. Smazat jeden soubor, 2. Smazat vše<br><b>⚠ Funkce je dostupná pouze při zastaveném přehrávání.</b>   |
| LANGUAGE |         | Voli jazyk pro zobrazení informací z ID3 Tagů, informací z WMA a názvů souborů na displeji. Zobrazení se liší podle jazykové verze OS, pod níž by soubor vytvořen. Pro nejrychlejší nastavení jazykové podpory vyberte počáteční písmeno vaší země.<br><div><div>A: Afrikaans / Albanian / Arabic / Azerbaijani<br/>B: Basque / Belarusian / Bulgarian<br/>C: Catalan / Chinese / Chinese / Croatian / Czech<br/>D: Danish / Dutch<br/>E: English / Estonian<br/>F: Faroese / Finnish / French<br/>G: Galician / German / Greek<br/>H: Hebrew / Hungarian<br/>I: Icelandic / Indonesian / Italian<br/>J: Japanese<br/>K: Kazakh / Korean / Kyrgyz<br/>L: Latvian / Lithuanian<br/>M: Macedonian / Malay / Mongolian<br/>N: Norwegian<br/>P: Polish / Portuguese<br/>R: Romanian / Russian<br/>S: Serbian / Slovak / Slovenian / Spanish / Swahili / Swedish<br/>T: Tatar / Thai / Turkish<br/>U: Ukrainian / Urdu / Uzbek<br/>V: Vietnamese</div></div> |

práce s p e hrá va em - systémové menu

| Menu    | Displej        | Popis  |
|---------|----------------|--|
| DISPLAY | BACKLIGHT      | Nastaví interval podsvícení displeje v rozmezí 0 ~ 30 sec.   |
|         | FILE INFO      | Voli, jaký druh informací bude zobrazen na OLED:<br>1. ID3/WMA Tag, 2. Název souboru                               |
|         | SCROLL WIDTH   | Upravuje rychlost rolování textových informací na displeji:<br>2 ~ 16 (výchozí) ~ 128                              |
|         | TIME INFO      | Voli typ zobrazení informace o čase skladby:<br>1. Zbývající, 2. Odehraný  |
| SYSTEM  | AUTO PLAY      | Určí, zda se spustí přehrávání ihned při zapnutí přístroje:<br>1. Vypnuto, 2. Zapnuto                              |
|         | RESUME         | Určí bod navázání playbacku po vypnutí a znovuzapnutí přístroje:<br>1. Od začátku, 2. V místě posledního zastavení |
|         | SLEEP          | Nastaví čas automatického vypnutí přístroje:<br>0 (výchozí) ~ 60 minut   |
|         | AUTO POWER OFF | Nastaví čas automatického vypnutí, je-li přístroj nečinný:<br>3 (výchozí) ~ 30 minut                               |
|         | FADE           | Nastaví pozvolné zesílení/zeslabení hlasitosti:<br>1. Vypnuto, 2. Zapnuto  |
|         | INFO           | Zobrazí informace o přehrávači:<br>Verze firmwaru, použitá/celková paměť.  |
|         |                |  |

Pohyb v menu: FUNC vrací do předchozí úrovně, REC vypíná celé menu.

# MPIO Utility

## Instalace MPIO Utility

- 1) Vložte instalační CD do mechaniky, automaticky se zobrazí hlavní menu. Nestane-li se tak, spusťte program ručně z koňového adresáře CD.
- 2) Klikněte na položku MPIO Utility. Objeví se okno setupu.
- 3) Dokončete instalaci podle instrukcí na obrazovce.

## Používání MPIO Utility

- 1) Format & Config: Tuto položku zvolte v případě, že potřebujete zformátovat paměť přehrávače a zkopírovat systémové soubory. Všechna data v přehrávači budou smazána.
- 2) Setup Config: Použijte tuto položku v případě, že potřebujete obnovit systémové soubory, například po ručním zformátování paměti.
- 3) Firmware Upgrade: Stáhněte si nejnovější verzi firmware pro FY400 ze stránek [www.mpio-czech.cz](http://www.mpio-czech.cz). Po spuštění souboru se automaticky aktivuje MPIO Utility. Stisknutím tlačítka Firmware Upgrade.



## Ruční formátování

- 1) Otevřete položku Tento počítač, klikněte pravým tlačítkem myši na výměnnou jednotku FY400.
- 2) Zvolte "Formátovat"
- 3) V okně formátování vyberte systém souborů FAT. FAT32 ani NTFS nejsou podporovány.
- 4) Zahajte proces kliknutím na Start.

*Pokud zformátujete paměť přehrávače ručně pomocí systémového programu Format, můžete obnovit konfigurační soubory pomocí MPIO Utility. Formátování smaže veškerá data, před zahájením se proto přesvědčte, že v paměti nejsou uložena nezálohovaná data.*

## péče o MPIO FY400

*Svému přehrávači MPIO zaručíte dlouhou životnost, budete-li se řídit následujícími pokyny:*

Produkt nepoužívejte nebo nepěchovávejte:

- v prostředí s konstantně vysokou teplotou
- v prostředí s konstantně nízkou teplotou
- ve vlhkém prostředí
- v prašném prostředí
- na přímém slunci
- uvnitř automobilu
- poblíž topení
- na místech s velkými vibracemi
- poblíž magnetických materiálů

Chraťte MPIO před poškozením:

- nevystavujte produkt nárazům
- nerozebírejte, neopravujte a nezasahujte do přístroje svépomocí
- dbejte, aby se do přístroje nedostala žádná cizí látka
- je-li povrch přístroje zašpiněn, vyčistěte jej jemnou tkaninou. Nepoužívejte chemikálie!

Ve vlastním zájmu respektujte tato doporučení:

- neposlouchejte hudbu z přístroje během řízení motorového vozidla, motocyklu, kola
- při chůzi snižte hlasitost reprodukce, jinak můžete přeslechnout výstražná znamení
- neposlouchejte hudbu dlouho na vysokou hlasitost, předejdete poškození sluchu

## upozornění

Společnost DigitalWay nenese odpovědnost:

- za ztrátu nebo poškození dat v důsledku chybné komunikace s přístrojem;
- za ztrátu nebo poškození dat v důsledku přímého poškození přístroje i z jiných důvodů (náraz, výpadek napájení). Neuchovávejte v paměti přístroje uložena nezálohovaná data!

Před žádostí o servisní zásah vždy zkopírujte obsah paměti na jiné médium. Společnost DigitalWay neposkytuje službu zálohování dat, ani nenese odpovědnost za ztrátu dat během opravy přístroje.

Při odpojování kabelů/sluchátek vždy pevně přidržujte konektor, netahejte za samotný kabel.

Během připojení k PC chraťte přístroj před nárazy a otřesy.

## Q & A

Q1: Nením slyšet zvuk / přehrávač vydává neidentifikovatelný hluk.

A: Zkontrolujte nastavení hlasitosti výstupu.

A: Přehrávač je možná rušen blízkým elektrickým spotřebičem.

A: Hudební soubor může být poškozen.

Q2: Displej zobrazuje nekorektní znaky.

A: Nastavte v menu jazykovou podporu pro vaši zemi.

Q3: Při přepnutí na FM Tuner slyším jen šum a nemohu zachytit žádnou stanici.

A: Přehrávač je možná rušen blízkým elektrickým spotřebičem.

Zajistěte dostatečnou vzdálenost od zdroje rušení.

A: Sluchátka slouží zároveň jako anténa pro FM Tuner. Pokud nejsou připojena, přijímací schopnosti přehrávače jsou velmi omezené. V případě, že mohou být lokálně špatné podmínky pro příjem rozhlasu.

## kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.

Výhradní dovozce značky MPIO pro ČR a SR:

HBC Europe s.r.o.

Železniční 3

100 00 Praha 10

Telefon: 800 100 856

[www.mpio-czech.cz](http://www.mpio-czech.cz)

Společnost si vyhrazuje právo na změnu návodu k použití bez předchozího upozornění. Registrované obchodní značky zmíněné v textu jsou majetkem jejich právoplatných vlastníků.